

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АРОМАДИФFUЗЕРА OASIS (Оазис) мод. 5522




Для превращения воды в пар диффузер использует ультразвуковую вибрацию. Вы можете использовать натуральные эфирные масла* для создания аромата в помещении. Ароматодиффузер создает легкий увлажняющий эффект. Следование данной инструкции позволит устройству легко и бесперебойно работать.

В КОМПЛЕКТЕ


Ароматодиффузер, Кабель питания, Пульт управления

НАИМЕНОВАНИЯ ЧАСТЕЙ

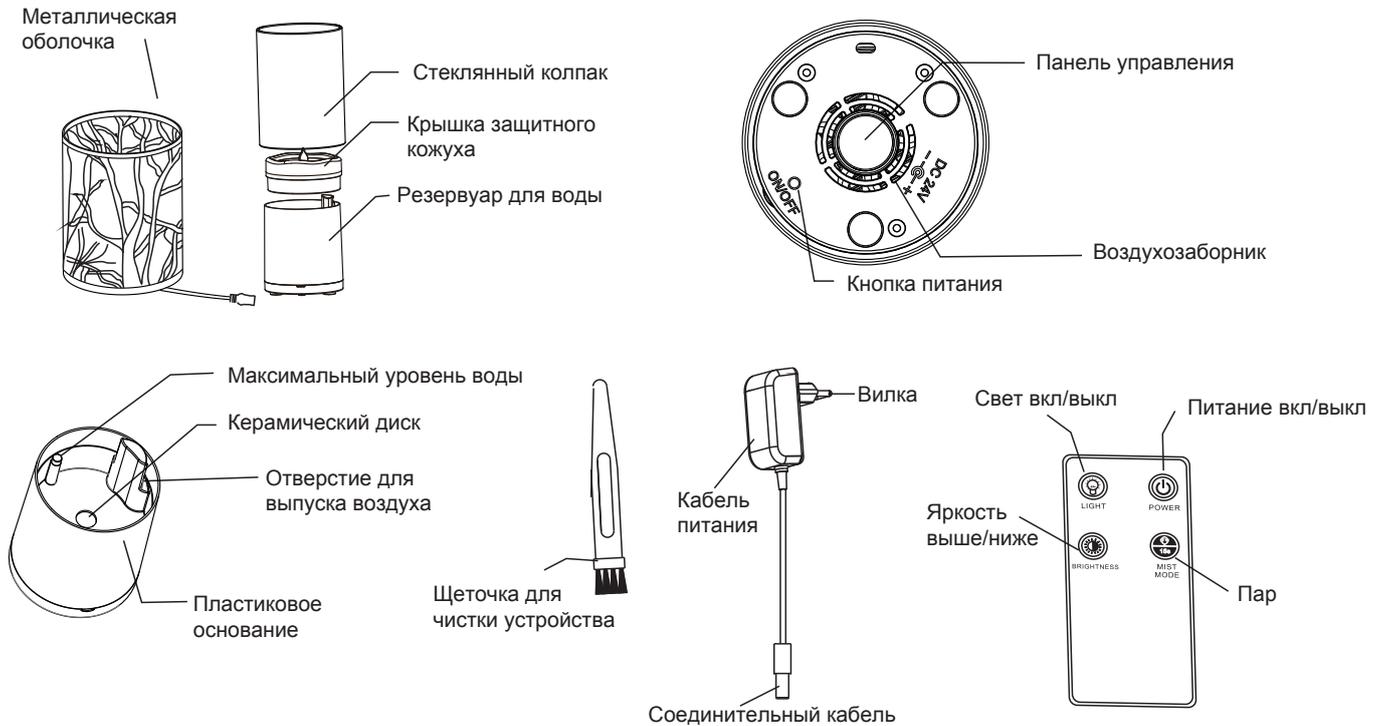


НАЧАЛО РАБОТЫ

- 1 Избегайте попадания эфирных масел и химических жидкостей на металлическую оболочку во избежание ее повреждения

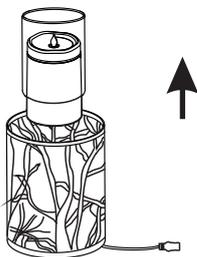

- 2 Удалите крышку предохранителя

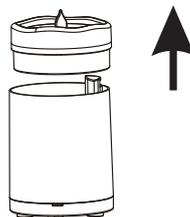


- 3 Добавьте воду в резервуар




⚠ Пожалуйста, не превышайте объем 100 мл. 2-3 капли эфирного масла будет достаточно для данного объема.


- 4 Поместите резервуар и стеклянную крышку на место

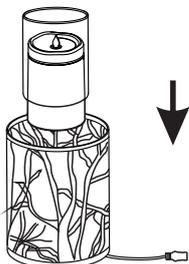

- 5 Соедините кабели и вставьте вилку в розетку

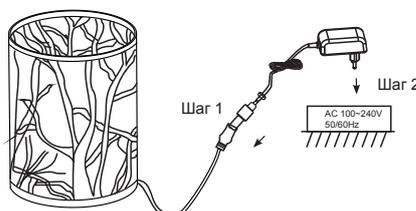

- 6 Нажмите кнопку питания для начала работы

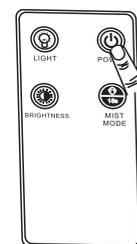

*Эфирные масла не входят в комплект к данному ароматодиффузеру.
Рекомендуемое время работы не более 6 часов (непрерывного использования).

ФУНКЦИИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Кнопка питания устройства (внизу резервуара для воды) ON/OFF. Обращаем Ваше внимание, что кнопка питания должна находиться в доступном для нажатия месте в металлической оболочке.
 - Первое нажатие: непрерывный режим пара. Запуск пара, света и воздуха. Пар генерируется в течение 3 часов + подсветка.
 - Второе нажатие: режим прерывистого пара. Пар генерируется в течение 15 секунд, затем пауза 15 секунд, в то время как воздушный вентилятор продолжает работать в течение 6 часов + подсветка.
 - Третье нажатие: выключает устройство.
- Кнопки на пульте управления
 - ▶ **Главная кнопка питания.**
 - Первое нажатие: включение (высокая яркость/свет, как при последнем отключении, генерация пара, воздушный вентилятор непрерывно работает в течение 3 часов, далее автоматическое отключение).
 - Второе нажатие: отключение устройства.
 - ▶ **Кнопка подсветки**
 - Первое нажатие: подсветка включена (в режиме/яркости, как при последнем использовании).
 - Второе нажатие: подсветка в режиме «свеча».
 - Третье нажатие: подсветка выключена.
 - ▶ **Кнопка пара**
 - Первое нажатие: прерывистая генерация пара в течение 6 часов, далее автоматическое выключение.
 - Второе нажатие: непрерывная генерация пара в течение 3 часов, далее автоматическое выключение.
 - ▶ **Кнопка яркости**
 - Первое нажатие: яркость ниже.
 - Второе нажатие: яркость выше.
- **Защита от недостаточного уровня воды.**

Устройство будет автоматически отключено при недостаточном уровне воды для защиты от сжигания или порчи.
- **Защита от перегрева.**

Устройство автоматически отключится при достижении высокой температуры, что позволит избежать деформации и порчи оболочки от высокой температуры.
- **Объем вмещаемой воды – около 100 мл.**

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если при включении устройство не работает, проверьте следующее:

Проблема	Возможная причина	Устранение
Не работает	Не подключено питание	Подключите питание
	Провод поврежден, или кабель питания перегорел	Обратитесь к продавцу
Пар не генерируется	Недостаточно воды в резервуаре	Добавьте воды
	Слишком много воды в резервуаре	Не наливайте воду до верхнего уровня
	Керамический диск загрязнен	Очистите керамический диск
	Неправильно размещен резервуар	Измените положение резервуара
Утечка воды из корпуса устройства	Загрязнен нижний воздухозаборник	Очистите нижний воздухозаборник
	Неправильно размещен резервуар	Измените положение резервуара
	Пониженная или повышенная температура/влажность в помещении	Данные факторы могут вызвать подобную проблему

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

НА ИЗДЕЛИЕ ДЕЙСТВУЕТ ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ СО ДНЯ ПОКУПКИ.
ГАРАНТИЯ ДЕЙСТВУЕТ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ НЕИСПРАВНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ ВОЗНИКЛА ПО ВИНЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ПРИ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ И ПРИ НАЛИЧИИ ПРИЗНАКОВ РЕМОНТА НЕУПОЛНОМОЧЕННЫМИ ЛИЦАМИ.