




# askona

ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВОГО СНА

**Инструкция  
по сборке тумбы  
Ату/Эми  
355x360x350**

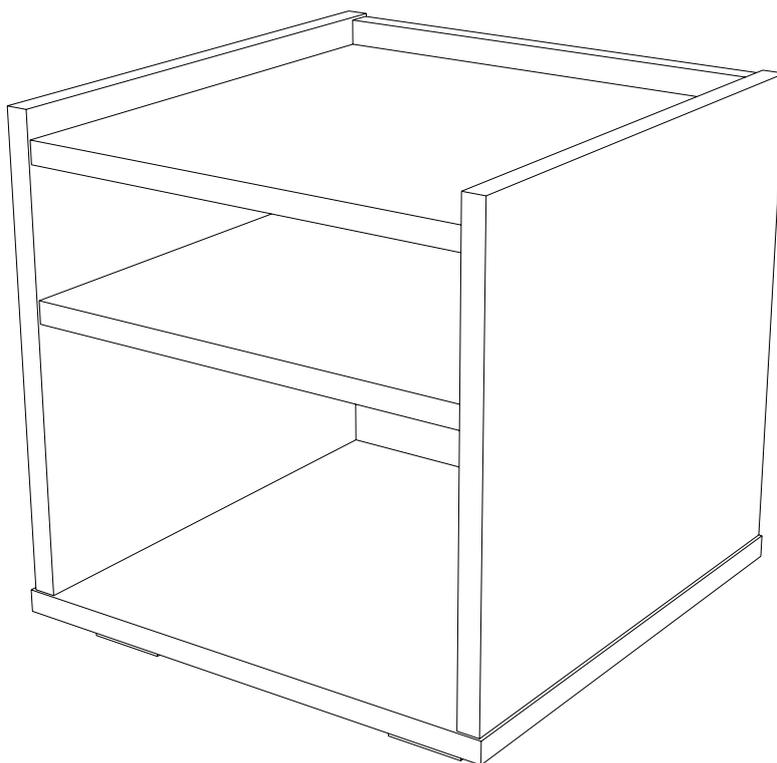

**EAC**

Телефон горячей линии 8 800 200 40 90 | Звонки по России бесплатные  
[ASKONA.RU](http://ASKONA.RU)


## Перед сборкой

1. Проверьте вид и целостность деталей в упаковке. Претензии по их повреждению принимаются только у изделий БЕЗ следов сборки.
2. Сохраните упаковку до окончания сборки! При выявлении в процессе сборки брака и некомплектности изделия необходимо сохранять упаковку до момента выезда к Вам представителя торговой компании.
3. Проверьте количество деталей и фурнитуры по перечню комплектовочной ведомости, разберите фурнитуру на группы. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в изделие, заменять фурнитуру и метизы на аналогичные, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.
4. Соблюдайте порядок сборки, данный в этой инструкции! При не соблюдении инструкций по сборке и эксплуатации с компании-производителя снимаются гарантийные обязательства. Инструкции по сборке и эксплуатации необходимо сохранять на весь период эксплуатации изделия.
5. Перемещайте все детали бережно, без рывков, укладывайте устойчиво, избегайте их падений и ударов! Сборку изделия проводить на ровной поверхности.
6. Все не задействованные технологические отверстия и фурнитуру закрыть заглушками.

### Для сборки вам понадобится:

	Крестовая отвертка
	Молоток

# Комплектовочная ведомость тумба Аму (Эми) 355x360x350


Номер упаковки	Наименование упаковки	Маркировка детали	Наименование детали, размер в мм	Количество деталей в упаковке, шт.	Изображение
1/1	Упаковка Тумба Аму 36*36*10	BO 1	<i>Дно 360*360*16</i>	1	
		SR 1	<i>Боковая стенка правая 334*258*16</i>	1	
		SL 1	<i>Боковая стенка левая 334*258*16</i>	1	
		SH 1	<i>Полка 323*339*16</i>	2	
		BK 1	<i>Задняя стенка 332*323*16</i>	1	
		FRS002	<i>Опора регулируемая 20*54*90мм</i>	4	
			<i>Пакет фурнитуры</i>	1	
	Пакет фурнитуры	FCE020	<i>Винт-конфирмат 7*50 DIN 912</i>	6	
		FOP037	<i>Ключ шестигранный Z-образный</i>	1	
		FOP005	<i>Шкант 8*30</i>	12	
		FCE016	<i>Шток эксцентрика евровинт 34мм</i>	12	
		FCE019	<i>Эксцентрик для плит 16мм</i>	12	
		FTS004	<i>Саморез 3,5*16 DIN 7962</i>	16	
		FFD017	<i>Заглушка самоклеющаяся D17, цвет</i>	6	
		FFD013	<i>Заглушка эксцентрика, цвет</i>	12	
			<i>Инструкция по сборке</i>	1	
			<i>Паспорт по эксплуатации</i>	1	

1.

FOP005

x4

x2

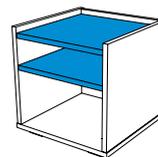


SH 1

2.

FOP005

x4

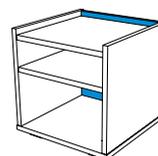

BK 1


3.

SL 1


x12

FCE016


SR 1

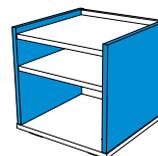


4.

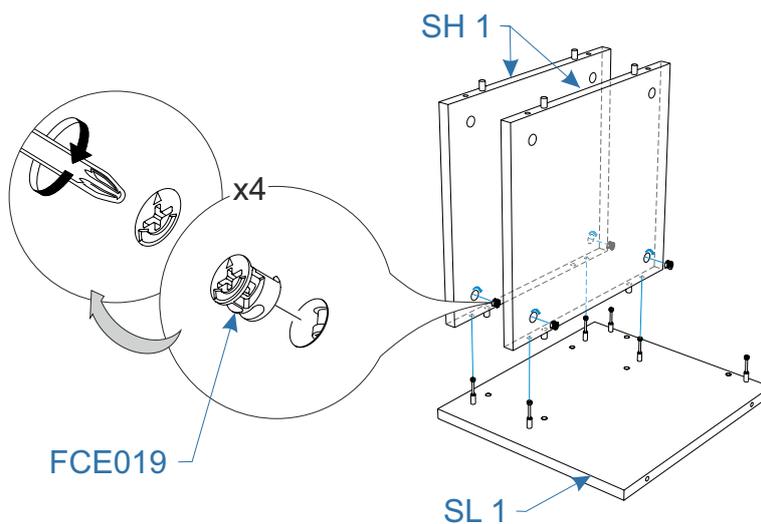






5.

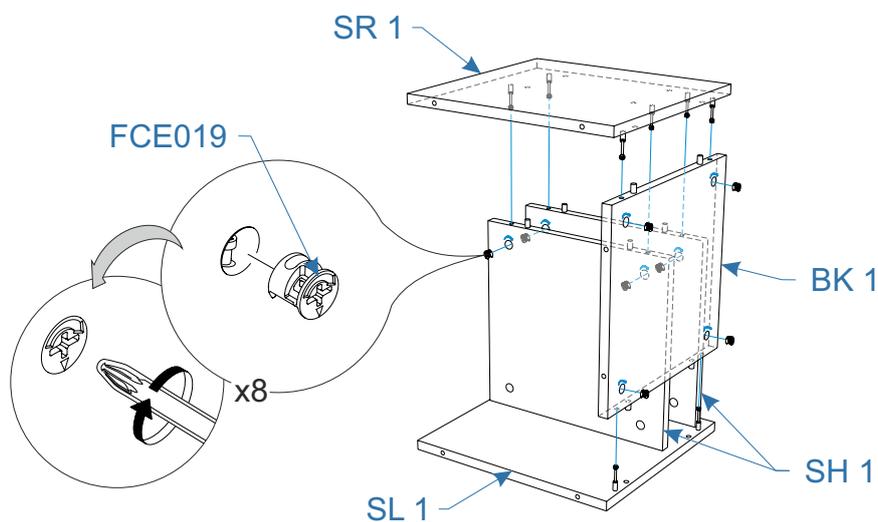

6.

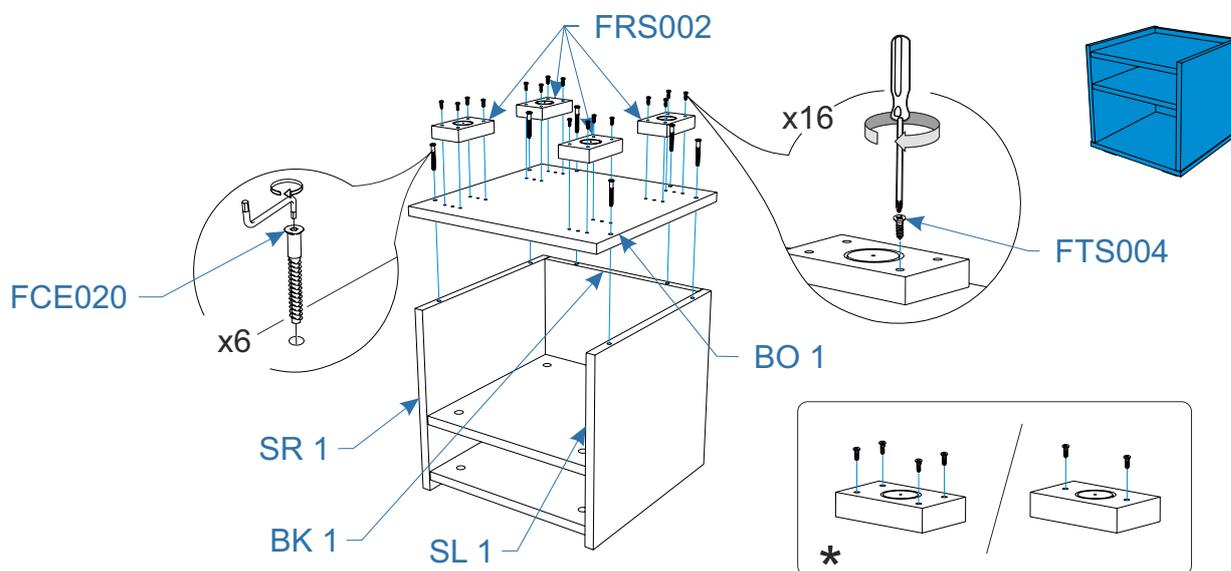

7.

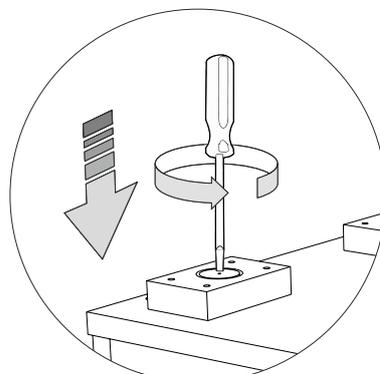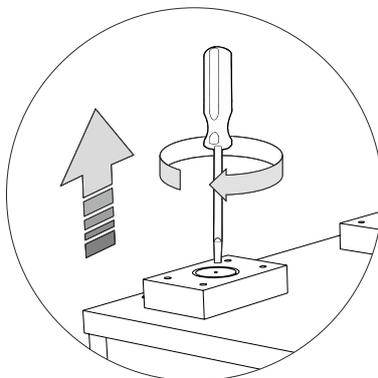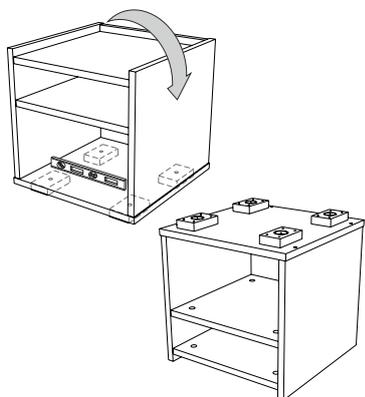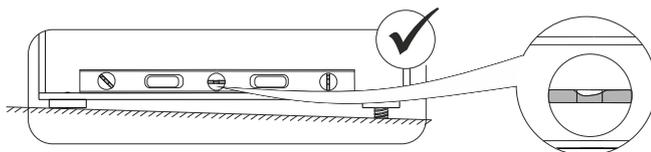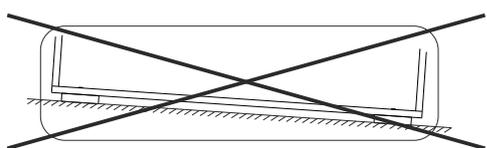

8.

