

Soft&Warm

наматрасник с подогревом

90x190



askona
PERFORMANCE

Уважаемый клиент!

Благодарим вас за то, что выбрали электрический матрасник с инфракрасным подогревом Soft&Warm (90x190 см).

Мы надеемся, он вам понравится!

Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство перед использованием.

Электрический матрасник – это нагревательное устройство, поэтому важно знать, как им правильно пользоваться. Мы предоставляем подробную информацию об эксплуатации устройства, правильном использовании и уходе.

Как работает электрический матрасник с инфракрасным обогревом?

(Пожалуйста, прочтите эту информацию. Это важно и интересно.)

Матрасник с подогревом – это современное устройство для комфортного сна ночью или приятного отдыха в течение дня. Он предназначен для создания теплой и уютной атмосферы, быстрого расслабления и засыпания. Матрасник помогает улучшить ваше настроение, уменьшить стресс, повысить уровень мелатонина и улучшить общее качество сна.

Инфракрасный нагрев производится углеродным волокном (а не металлической проволокой).

Углеродное волокно – это уникальный легкий и прочный материал, который проводит тепло. В отличие от нагревающейся металлической проволоки, углеродное волокно проводит тепло в инфракрасном диапазоне, который близок к температуре тепла человеческого тела. Такое тепло естественно и безопасно. Вы не почувствуете обезвоживания и сухости кожи, даже если проведете долгое время рядом с матрасником. Нагревательный матрасник практически не нагревается сам по себе. Если вы установите максимальный режим нагрева, матрасник останется холодным. Необходимо прикоснуться к нему, чтобы почувствовать тепло.

ВАЖНО ЗНАТЬ! Инфракрасное отопление подразумевает прогрев тела или предметов, но не воздуха. Поэтому матрасник имеет более низкое энергопотребление (55 Вт) по сравнению с другими нагревательными предметами.

Рекомендации по уходу



Не гладьте



Только ручная стирка (с отсоединенным пультом дистанционного управления, максимальная температура 30 °)



Не отбеливайте



Не смачивайте чистую поверхность



Не чистите в химичке



Не вставляйте иглы



Не используйте сложным или скомканным

Меры предосторожности

Инфракрасный матрасник с подогревом – это бытовой обогреватель, который требует бережного использования в соответствии со всеми рекомендациями руководства. Всегда отключайте его от источника питания, если вы не планируете использовать его в течение длительного времени. Будьте внимательны при использовании электронагревательного матрасника в следующих условиях:





- Когда матрасник используется детьми (допускается только под присмотром взрослых);
- Когда чувствительность кожи снижается;
- При употреблении медикаментов, вызывающих сонливость, или при нахождении в состоянии алкогольного опьянения;
- В случае крайней усталости;
- В случае заболеваний, когда использование тепла не рекомендуется врачом-консультантом.

Запрещено


- Оставлять включенный матрасник без присмотра;
- Использовать матрасник, когда он сложен или скомкан;
- Вставлять металлические или другие предметы в матрасник;
- Разбирать изолирующие крышки и выключатели;
- Использовать матрасник, если крышка порвана и поврежден провод или выключатель.
- Включать мокрый электрический матрасник;
- Расстегивать или разрывать матрасник;
- Стирать и высушивать в стиральной машине;
- Подвергать включенный продукт воздействию влаги;
- Класть на матрасник другие нагревательные приборы
- Создавать ситуации, которые затрудняют нормальную выработку тепла;
- Использовать беспомощными людьми, людям не чувствительными к теплу, людям с ограниченными возможностями и детьми без присмотра.

Комплектация

1. пульт управления
2. на матрасник
3. сумка
4. инструкция
5. гарантийный талон

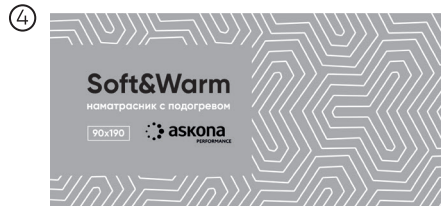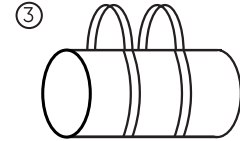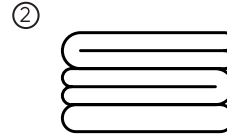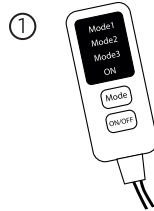

Подключение

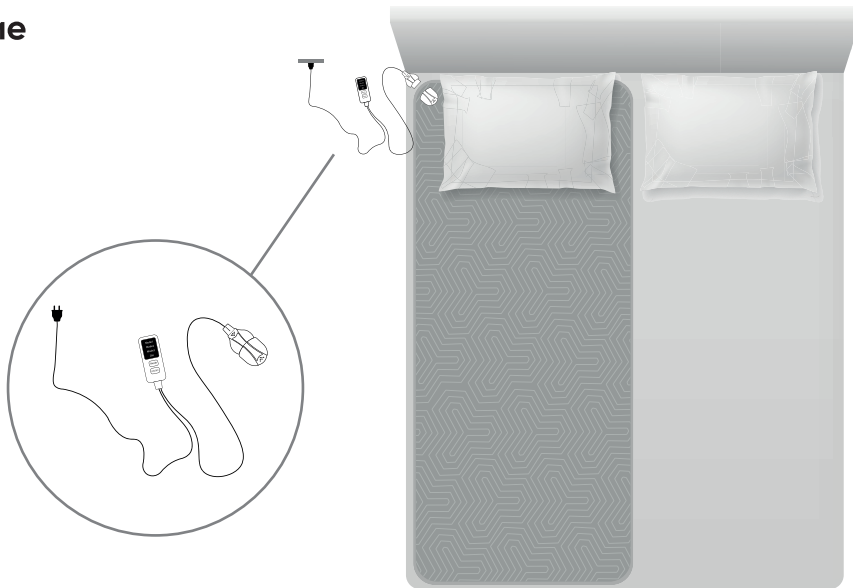

Как пользоваться?

1. Положите электрический наматрасник на кровать, сверху разместите простынь. Часть наматрасника, находящаяся на уровне подушки, не нагревается. Это предназначено для поддержания прохлады в области головы. Длительное нагревание головы небезопасно для вашего здоровья. Устройство должно быть развернуто, все складки должны быть расправлены.
2. Подключите наматрасник к электросети.
3. Чтобы согреть себя или свою постель, выберите максимальный режим (MODE 1). Приблизительное время прогрева составляет 15 минут. Или выберите другую программу для комфортного отдыха с помощью пульта дистанционного управления и наслаждайтесь мягким теплом.

Программы

MODE 1 - Комфорт (360 минут) – Если Вам очень холодно и в помещении тоже очень холодно. Для комфортного засыпания при низкой температуре в помещении.

Высокотемпературный режим. Электрический матрасник работает максимум 60 минут (55°C ($+3^{\circ}\text{C}$)), затем 5-минутный перерыв (наматрасник не греет). Затем устройство работает в течение 180 минут при среднем уровне нагрева. 5-минутный перерыв (наматрасник не греет). Затем устройство работает в течение 120 минут при низком уровне нагрева. Затем наматрасник выключается.

MODE 2 - Моно (360 минут) – Если в помещении холодно. Для комфортного засыпания при нормальной температуре в помещении.

Режим средней температуры. Электрический матрасник работает 120 минут при температуре 45°C , затем 5-минутный перерыв (наматрасник не греет). Затем устройство работает в течение 120 минут при среднем уровне нагрева. 5-минутный перерыв (наматрасник не греет). Затем устройство работает в течение 120 минут при низком уровне нагрева. Затем наматрасник выключается.

MODE 3 - Сиеста (180 минут) – для комфортного сна или короткого отдыха в теплой комнате.

Низкотемпературный режим. Она ниже температуры человеческого тела и используется для сохранения вашего тепла. Нама́трасник работает в течение 180 минут, а затем выключается.

При включенном любом режиме переключение в другой режим не увеличивает общее рабочее время (360 минут). В целях вашей безопасности устройство автоматически выключится через 6 часов. Если вы хотите продолжить прогрев, выключите устройство с помощью кнопки на пульте дистанционного управления и снова включите его. Цикл прогрева в выбранном режиме повторится.

После применения отключите от сети до следующего применения. Держите на́матрасник расправленным или аккуратно сложите его.

Хранение и уход

- Для правильной работы нагревателя храните его при температуре в диапазоне от -15 до +25°C, в сухом помещении, не помещая на него другие предметы;
- Перед использованием проверьте изделие на наличие признаков повреждения (при обнаружении не используйте изделие и обратитесь в сервисный центр);
- Для чистки электрического наматрасника, отключите устройство от сети;
- Допускается сухая чистка и ручная стирка;
- Легкие пятна можно удалить влажной тканью или губкой с небольшим количеством мыла;
- Ручная стирка с мылом допускается только при температуре ниже 30 °C и отсоединенном пульте дистанционного управления;
- Дальнейшее использование возможно только тогда, когда одеяло полностью высохнет естественным путем;
- Избегайте использования прищепок для одежды и других механических приспособлений при сушке;
- Не рекомендуется стирать изделие слишком часто; не более 5 раз в течение срока службы.

СЕРТИФИКАТ ПРОДУКТА

Рабочее напряжение питания, В _____ 220

Европейский разъем

Температура нагрева при контакте с телом человека (чтобы почувствовать тепло, прижмите ладонь к устройству и удерживайте ее некоторое время):

низкий °С _____ 18(± 5)

средний °С _____ 45(± 5)

высокий °С _____ 55 (±5)

Количество температурных режимов, шт. _____ 3

Таймер автоматического отключения _____ да, 360 минут

Потребляемая мощность, Вт _____ 55

(с номинальным напряжением 220 В)

Уровень защиты от влаги: _____ IP10, класс защиты II

Масса, кг _____ ± 2,3

Размер, см _____ 90x190 (допускается отклонение ± 5 см)

Длина провода, м _____ 1,1 (±10 см)

Материал _____ трикотаж

Модель _____ ENILTH/L/OZ/K-220v

Статья: _____ C282

Цвет _____ серый

В комплекте: электронагревательный матрасник, пульт дистанционного управления, руководство пользователя/ гарантийный талон, упаковка.

! Продукт не предназначен для медицинского применения.

Продукт сертифицирован TP TC 020/2011; 004/2011.



Срок службы составляет 5 лет.

Гарантийный срок составляет 24 месяца.

Дата изготовления: см. хангер.

ВАШЕ МНЕНИЕ ОЧЕНЬ ВАЖНО ДЛЯ НАС! Вы всегда можете оставить отзыв об устройстве в магазине, в котором вы приобрели товар, или на сайте.





По заказу: ООО «Торговый Дом «Аскона»»

Производитель: ООО «Энерлек», ИНН 7804545504

Адрес: 195213, Российская Федерация,
Санкт-Петербург, ул. Складская, 6, литера «А», 4 этаж

Страна происхождения: Россия